

SHEERLIGHTS

montage handleiding

Stap 1 Bepalen waar en hoe het product wordt gemonteerd.

Stap 2 Uitmeten van de steunen.


Stap 3 Het monteren van de steunen.

Stap 4 Het ophangen/plaatsen van het product.

Stap 5 Het testen van het product.

Stap 1 Bepalen waar en hoe het product wordt gemonteerd.

- De steunen die worden meegeleverd zijn universeel;
- Ze kunnen zowel tegen de wand/raam als tegen het plafond gemonteerd worden;

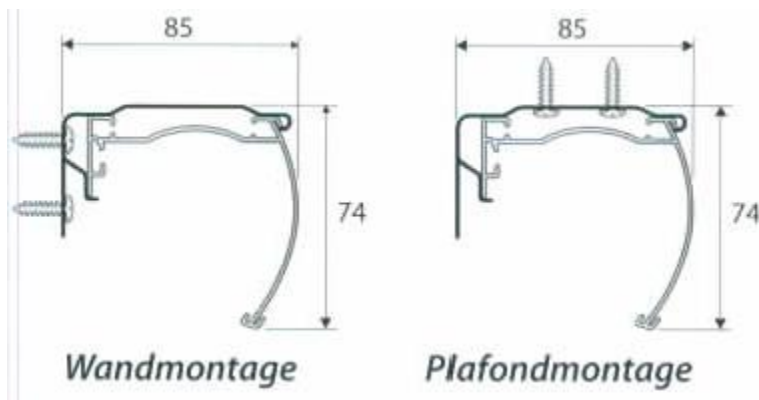

- Per steun zijn 2 schroeven voldoende bij een degelijke ondergrond;
- Wanneer de steunen in het steen/beton worden geplaatst moeten de schroeven minimaal 3,5mm dik en 4 cm lang zijn i.c.m. een 6mm plug;
- Er zijn diverse voorgeboorde gaten in de steun aanwezig;

Stap 2 Uitmeten van de steunen.

- De steunen kunnen op elke willekeurige plek over de gehele breedte van de cassette/profiel geplaatst worden;
- Om een juiste verdeling te krijgen van de meegeleverde steunen, plaatst u aan beide zijden een steun op minimaal 5cm en maximaal 10cm vanaf elke zijkant;
- De tussenliggende ruimte verdeelt u gelijkmatig met de eventueel resterende steunen;

Stap 3 Het monteren van de steunen

- Zoals bij stap 1 vermeld kunnen de steunen *op de wand/raam* of *tegen het plafond* gemonteerd worden;
- Bij *op de dag* montage kan alleen gekozen worden voor *wandmontage*;
- Bij *in de dag* montage kan in sommige situaties gekozen worden voor zowel *wand- als plafondmontage*;

Wandmontage

1. Bepaal waar het product moet komen;
2. Als dit bepaald is kunt u een van de steunen gebruiken om alle gaten af te tekenen met een potlood;
3. Gebruik een potlood, omdat een potloodstreepje nog afneembaar is en een stift/pen vaak niet;
4. *Belangrijk is dat de steunen op de zelfde hoogte worden gemonteerd. Pak hiervoor een vast meetpunt(bijv plafond of vensterbank)*;
5. Een waterpas of laser kan ook een handig gereedschap zijn voor het uitlijnen van de steunen;
6. Zorg ervoor dat de steunen recht en even hoog geplaatst worden;
7. Bij voorkeur de schroefgaten onder elkaar gebruiken, indien mogelijk;

Plafondmontage


1. bepaal waar het product moet komen
2. als dit is bepaald kun je een steun gebruiken om de gaten af te tekenen met een potlood
3. een potloodstreepje is nog afneembaar en een stift/pen vaak niet.
4. *belangrijk is dat de steunen op de zelfde hoogte worden gemonteerd. Pak hiervoor een vast meetpunt(bijv plafond of vensterbank)*
5. LET OP: bij plafondmontage kunnen soms (bijv slecht stucwerk) de steunen iets afwijken in hoogte en zal het product lastiger in de steunen te drukken zijn. Een vast meetpunt kan dit in de meeste gevallen voorkomen;
6. Zorg ervoor dat de steunen recht en even hoog geplaatst worden;
7. Bij voorkeur de schroefgaten achter elkaar gebruiken, indien mogelijk;




- Zorg ervoor dat het gat in steen/beton minimaal 5,5 cm diep wordt geboord. Zorg ervoor dat de plug dan min. 0,5 cm in het steen/beton zit.

Stap 4 Het ophangen/plaatsen van het product

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal;
- Aan de achter zijde van de cassette zit een opstaand randje (zie B). Houd het product met 2 handen vast en plaats het product dan iets gekanteld naar voren (zie C);

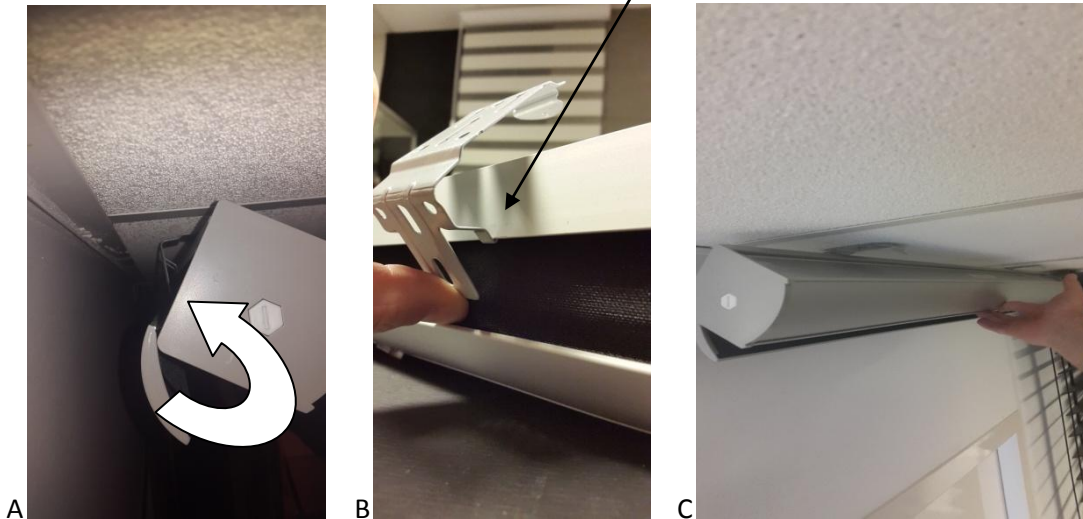

- Vervolgens wordt het opstaande randje van de cassette op de haakjes van de steun geplaatst;
- Hierna kan het product voorzichtig naar de gevel/raam gekanteld worden (zie A);
- Dit kan met enige tegendruk gepaard gaan. Druk net zolang totdat je een klik hoort en het lipje van de steun aan de voorzijde zichtbaar is (zie F);
- Let op dat elke steun zo wordt vast geklikt en het product goed is gemonteerd;

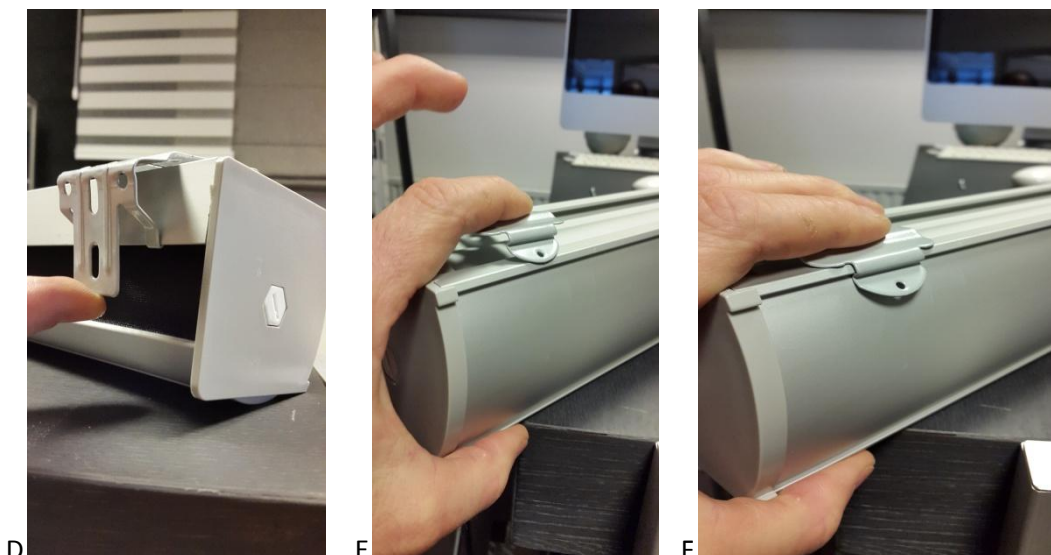

Stap 5 Het testen van het product

- Als alle vorige stappen zijn uitgevoerd kan het product bediend worden;

