

## Montage "In de dag" (tussen het kozijn of de muren)


- 1 Meet op drie plekken (b1, b2 en b3) de breedte tussen het raamkozijn of de muren.

b1:       b2:       b3:

- 2 Meet vervolgens op drie plekken (h1, h2 en h3) de hoogte tussen het raamkozijn.

h1:       h2:       h3:

- 3 Noteer de kortste breedte en de kortste hoogte. Trek vervolgens 1 cm af van de kortste breedte en 0,7 cm van de kortste hoogte. Dit zijn de bestelmaten die u op [www.decodeal.nl](http://www.decodeal.nl) kunt invoeren.

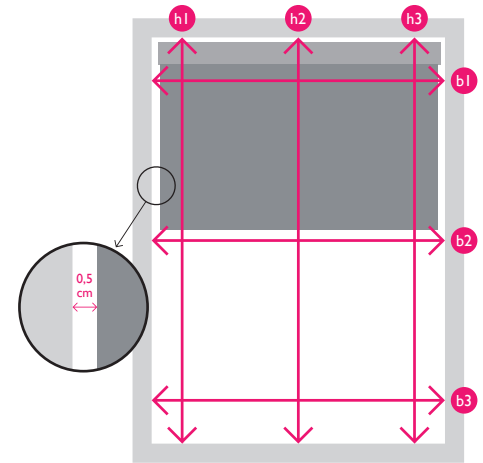

In de dag

	OPGEMETEN		BESTELMAAT
Kortste breedte	<input type="text"/>	- 1 cm =	<input type="text"/>
Kortste hoogte	<input type="text"/>	- 0,7 cm =	<input type="text"/>

## Montage "Op de dag" (voor het kozijn)


- 1 Meet op drie plekken (b1, b2 en b3) de breedte van het raamkozijn of de breedte tussen de muren.

b1:       b2:       b3:

- 2 Meet vervolgens op drie plekken (h1, h2 en h3) de hoogte van het raamkozijn.

h1:       h2:       h3:

- 3 Noteer de kortste breedte en de kortste hoogte. Tel vervolgens uw zelf te bepalen overlap op bij de kortste breedte en trek 0,7 cm af van de kortste hoogte. Dit zijn de bestelmaten die u op [www.decodeal.nl](http://www.decodeal.nl) kunt invoeren.

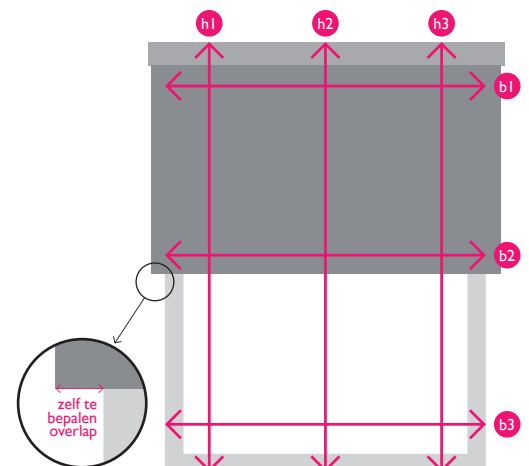

Op de dag

	OPGEMETEN		BESTELMAAT
Kortste breedte	<input type="text"/>	+ * zelf te bepalen overlap cm =	<input type="text"/>
Kortste hoogte	<input type="text"/>	- 0,7 cm =	<input type="text"/>

## Montage boven kozijn of aan het plafond

Indien u uw raamdecoratie boven het kozijn tegen de gevel (wandmontage) wenst te plaatsen kies dan bij uw bestelling voor "Op de dag" montage.

Indien u uw raamdecoratie boven het kozijn aan het plafond wil bevestigen (plafondmontage) dan kiest u bij uw bestelling voor "In de dag" montage.

- 1 Meet op drie plekken (b1, b2 en b3) de breedte van het raamkozijn.


b1:  b2:  b3:

- 2 Meet vervolgens op drie plekken (h1, h2 en h3) de hoogte vanaf de plek waar de bovenzijde van het product moet komen, tot aan de onderzijde van het product (dit kan zijn de onderkant van het kozijn, of tot op de vensterbank).

h1:  h2:  h3:

- 3 Noteer de kortste breedte en de kortste hoogte. Tel vervolgens uw zelf te bepalen overlap op bij de kortste breedte en trek 0,7 cm af van de kortste hoogte. Dit zijn de bestelmaten die u op [www.decodeal.nl](http://www.decodeal.nl) kunt invoeren.

	OPGEMETEN		BESTELMAAT
Kortste breedte	<input type="text"/>	+ ... <sup>*</sup> cm = zelf te bepalen overlap	<input type="text"/>
Kortste hoogte	<input type="text"/>	- 0,7 cm =	<input type="text"/>

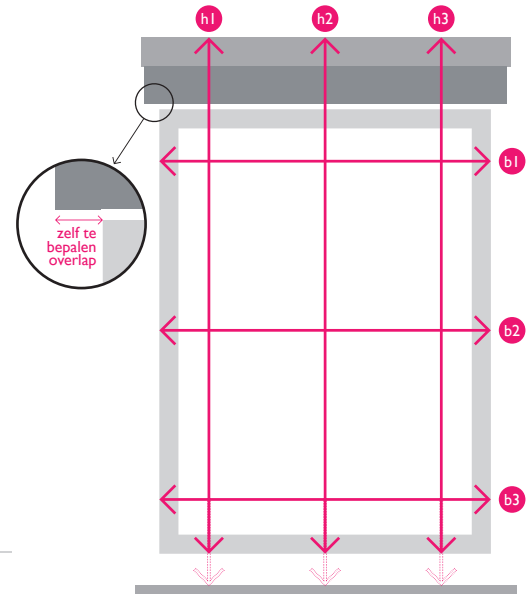

Boven kozijn of aan plafond,  
tot onderkant kozijn of op  
vensterbank

## Tips

- › Bekijk ook de meetinstructie-video's op [www.decodeal.nl](http://www.decodeal.nl).
- › Voor een betere verduistering adviseren wij u de raamdecoratie "Op-de-dag" te plaatsen en een overlap\* van de raamdecoratie links en rechts bij de breedtemaat op te tellen.
- › Gebruik een metalen rolmaat die lang genoeg is om de breedte en hoogte in één keer te kunnen meten.
- › Houd rekening met uitstekende delen zoals raamhendels, -grepen of deurknoppen.

Decodeal maakt de raamdecoratie op de door u opgegeven maten en is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven maten.